Aufbauanleitung für Stier No. 852/9 Serie „schwierig“

1

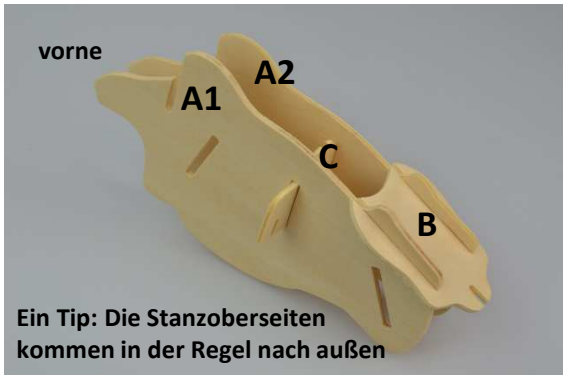

2

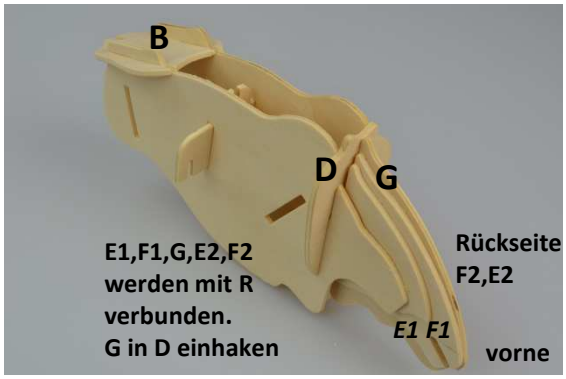

3

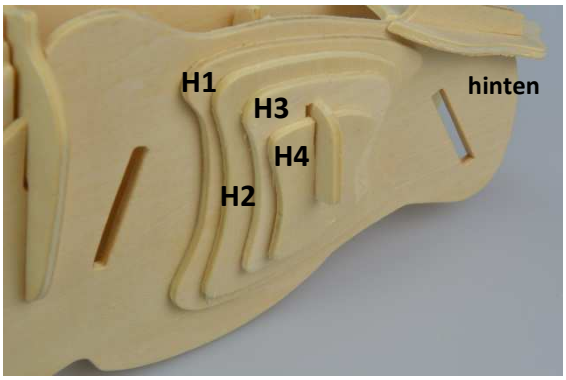

4

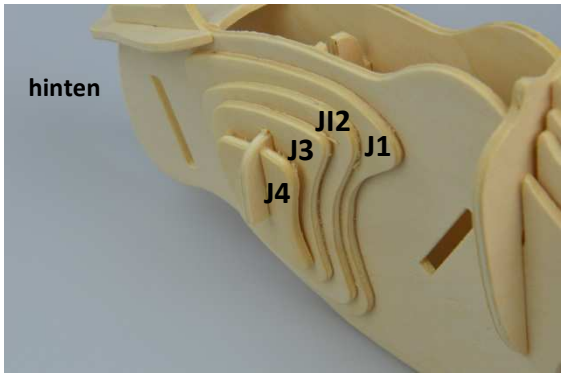

5

6

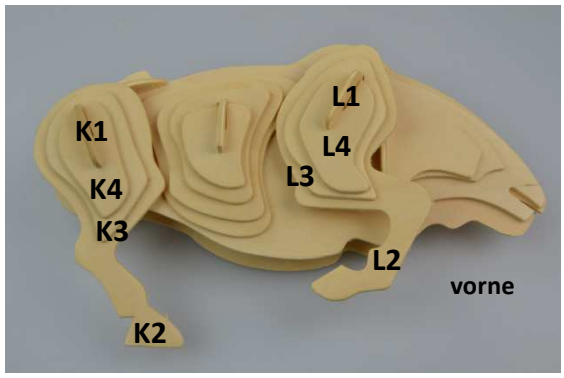

7

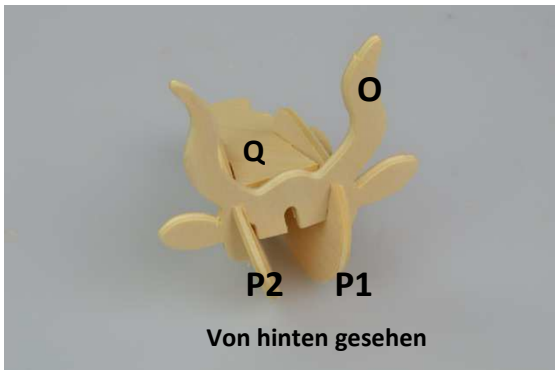

8

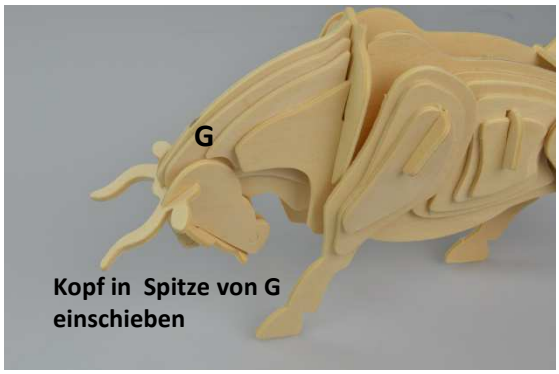

9

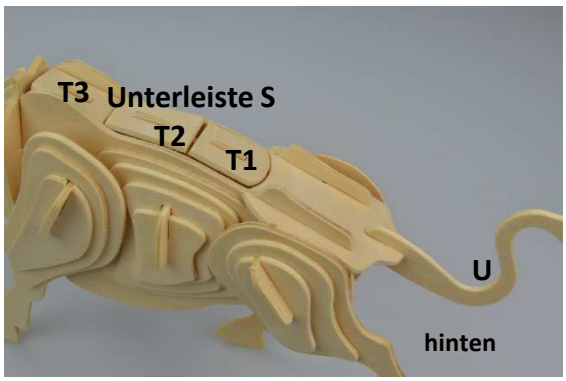

10

Aufbauanleitung für Stier No.852-9
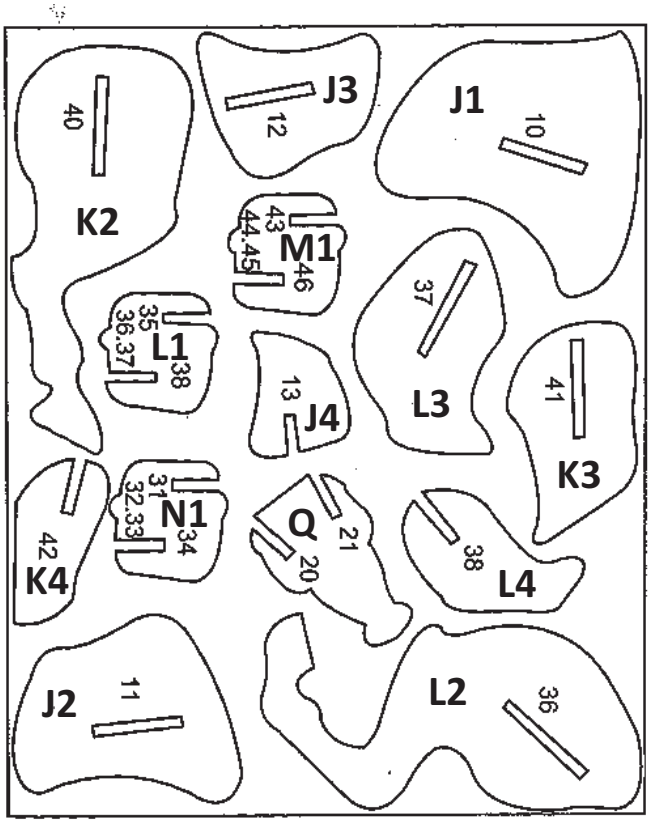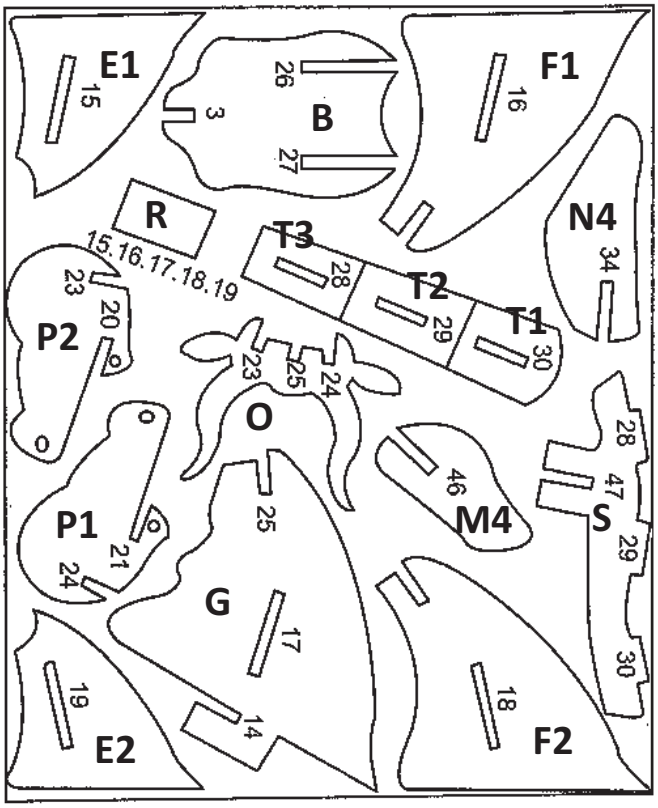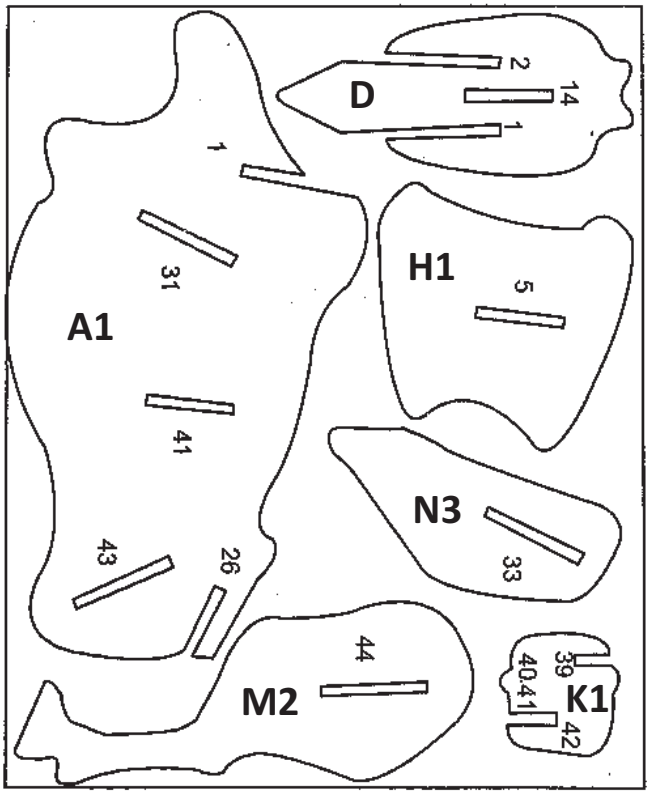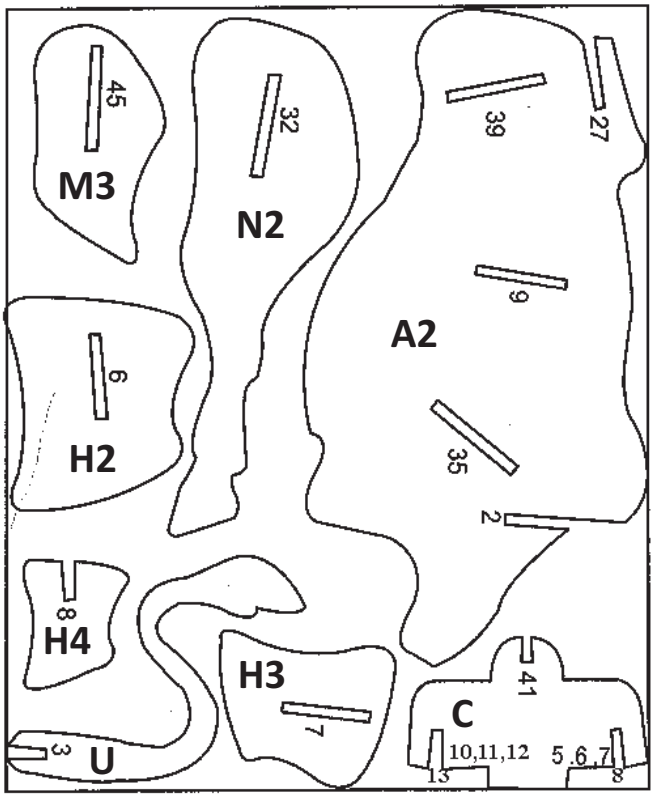
Serie „schwierig“