




1

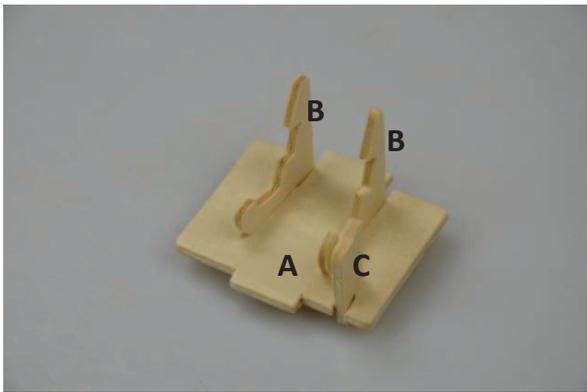


2

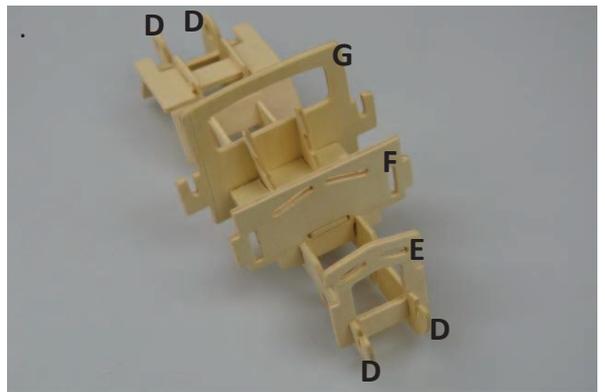


3

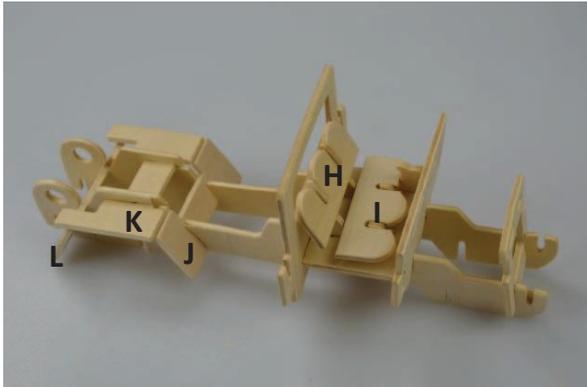


4

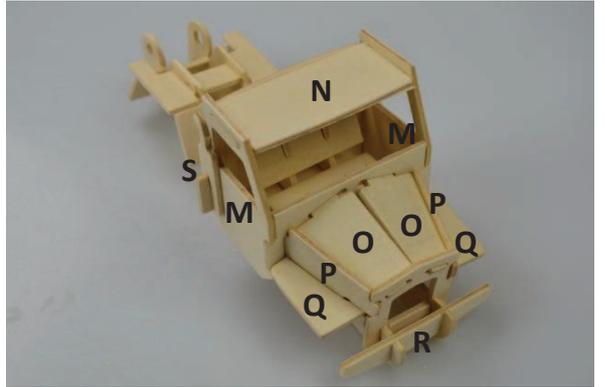

5

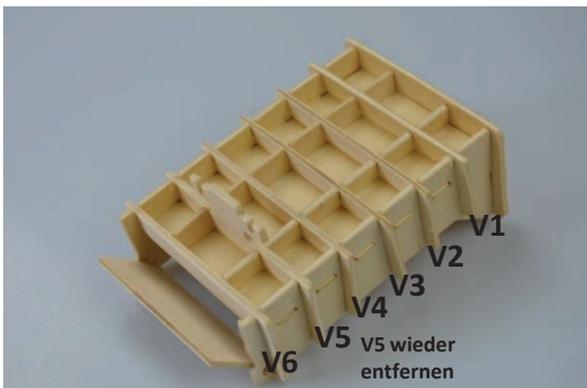

6

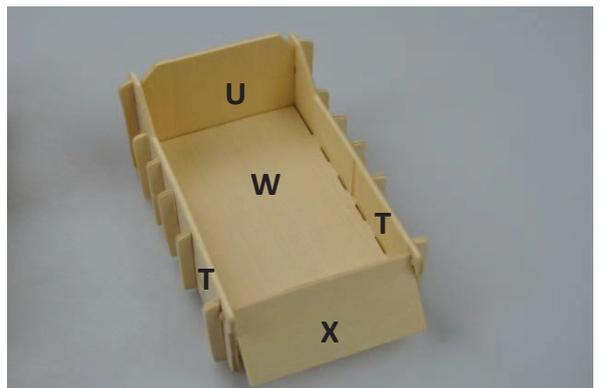

7



Zum Einstecken von V5 in die Löcher von A L / K/J lösen und wieder einsetzen.

8




V5 mit Schlitzscheiben 37/38 sichern. Ladekasten in V5 einschieben

9



Radscheiben in gezeigter Reihenfolge aufeinander kleben. Auf Achsenende Z aufstecken, mit Plättchen abdecken und mit Kralle sichern,

10

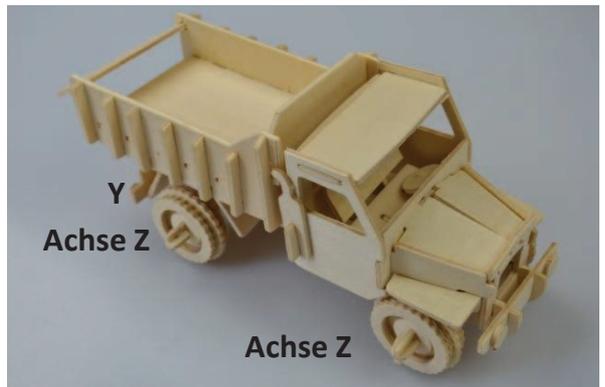

Y Achse Z

Achse Z

Skizze Kipplader No. 863/3

Serie „mittelschwer“

